


Abgleich-Anleitung

1971

Einstellen des Endstufenruhestromes:

Lautsprecheranschuß mit 5Ω abschließen. Brücke -x- auf Druckplattenlötsseite auftrennen und mit R 46 7,5 mA +2 -1 mA einstellen. Nach erfolgter Einstellung Brücke wieder schließen.

FM-ZF-Abgleich 10,7 MHz Gerät auf UKW

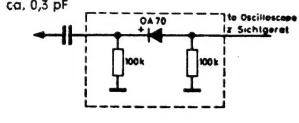Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich
ZF-Baustein I	an Punkt 	fest über Greifer mit eingebauter Diode (s. Abb.) an Punkt 	(a) verstimmen R 11 auf Mitte (b) auf Maximum und Symmetrie
F II und F I	an Punkt 	ca. 0,3 pF	(g) und (f) verstimmen (c), (d) und (e) auf Maximum und Symmetrie
Kreise 9226 - 701 9226 - 653,01	über 1 pF an Punkt 		(e) und (g) auf Maximum und Symmetrie anschließend (f) auf Maximum und Symmetrie falls nötig Symmetrie mit (e) korrigieren
Ratio-Abgleich und AM-Unterdrückung	an Punkt 	Über 50 kΩ Kabel NF-Eingang an Punkt  (Galvanische Trennung)	Lautstärkeregler zul HF 100 mV (a) auf symmetrische S-Kurve abgleichen. AM-Unterdrückung mit R 11 (ZF-Baustein I) auf Minimum einstellen. Linearität mit Kreis (a) korrigieren

AM-ZF-Abgleich 460 kHz Gerät auf MW, Abstimmung bei ca. 1500 kHz

Abgleich-Reihenfolge	Ankopplung des Wobblerausganges	Sichtgerät-Anschluß	Abgleich
F I	an Punkt 	an Punkt 	(IV) und (V) verstimmen (I), (II) und (III) auf Maximum und Symmetrie
F II	an Punkt 		(IV) und (V) auf Maximum und Symmetrie


Bemerkung: Kerne auf äußeres Maximum, mit Ausnahme von Kreis (I) der auf das innere Maximum abgeglichen wird. Sämtliche Meßpunkte sind auf der Druckplatte gekennzeichnet.

AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

Bereich, Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Ferritantennen- kreis	Misch- empfindlichkeit	Oszillator- spannung	Bemerkungen
MW	560 kHz	① Max.	③ Max.	14 µV	135 mV
	1450 kHz	② Max.	④ Max.	14 µV	155 mV
LW	160 kHz	⑤ Max.	⑥ Max.	21 µV	150 mV
	320 kHz		⑦ Max.	16 µV	$\frac{S+R}{R} = 2 = 6 \text{ dB}$

FM-Oszillator- und Zwischenkreis-Abgleich

Meßsender-Frequenz Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Rauszahl	Bemerkungen
88 MHz	(A) Max.	(C) Max.		UKW-Sender an Antennenbuchse anschließen (C) und (D) bei kleiner Eingangsspannung auf Maximum abgleichen.
106 MHz	(B) Max.	(D) Max.	4 - 5 kTo	Kernstellungen: alle oben

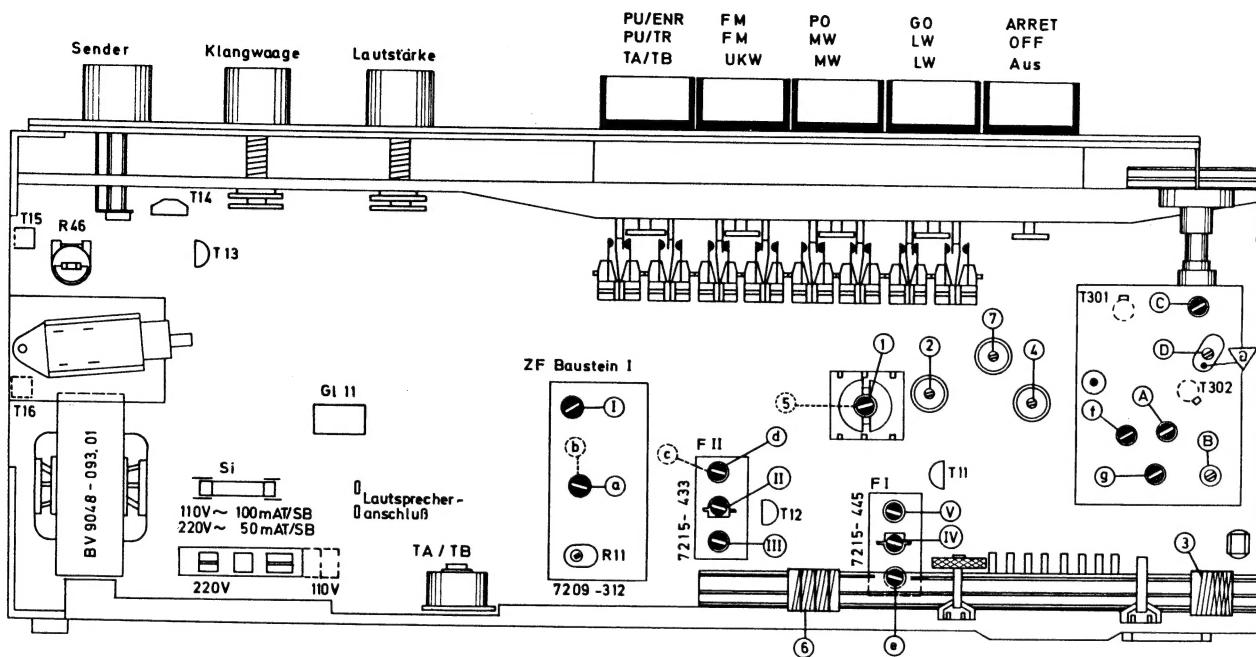


HF-NF-ZF-Platte, Lötseite

RF-AF-IF PRINTED BOARD, SOLDER SIDE

PLAQUE BF-FI. COTE DES SOLIDES

PIASTRA BF-FI. LATO SALDATURA



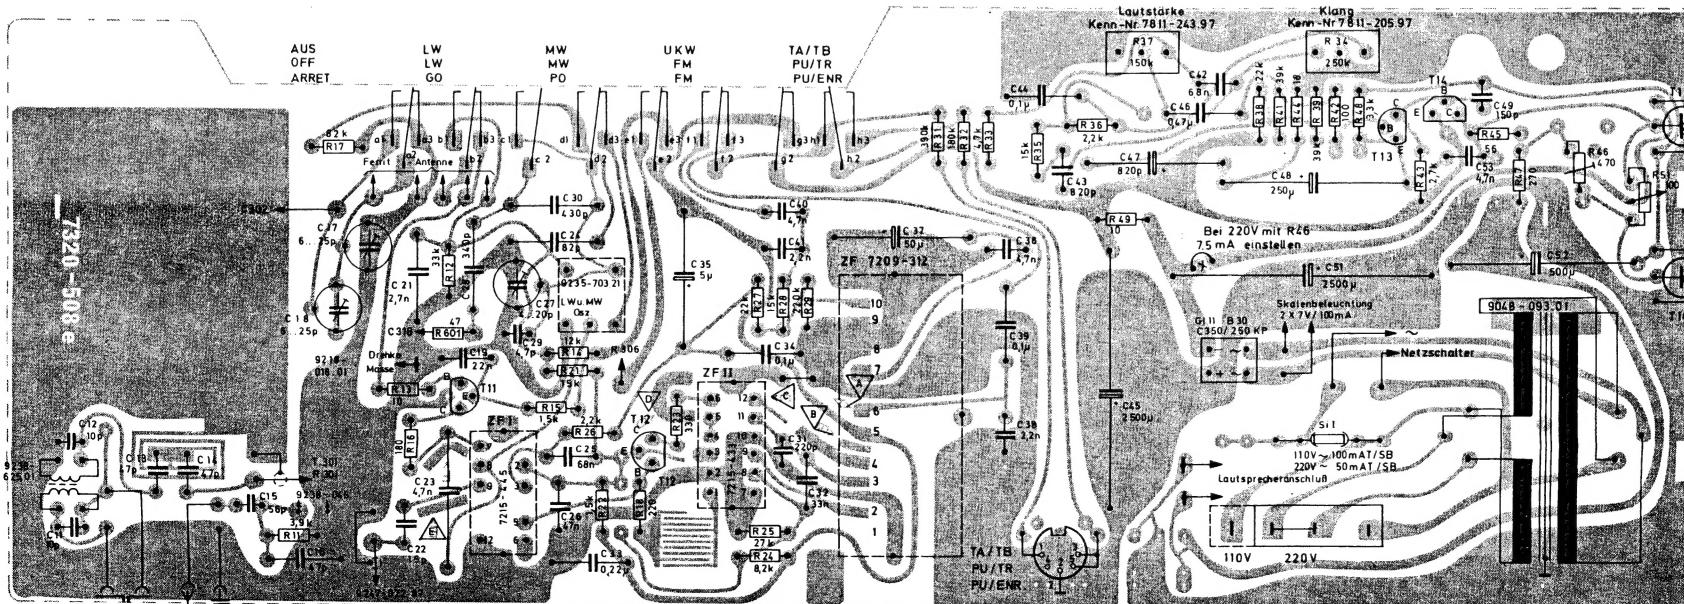


Abgleich-Lageplan


ALIGNMENT SCHEME

PLAN DE REGLAGE

PIANO POSIZIONI DI TARATURA

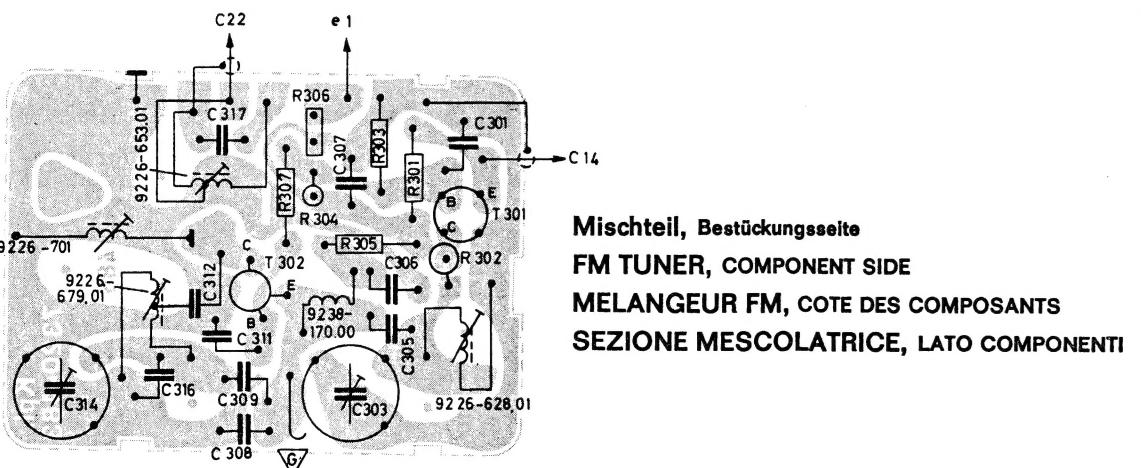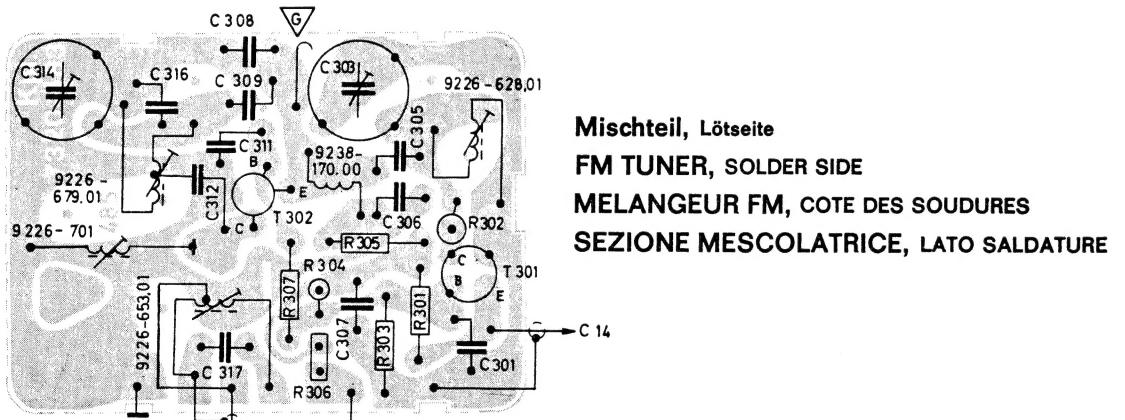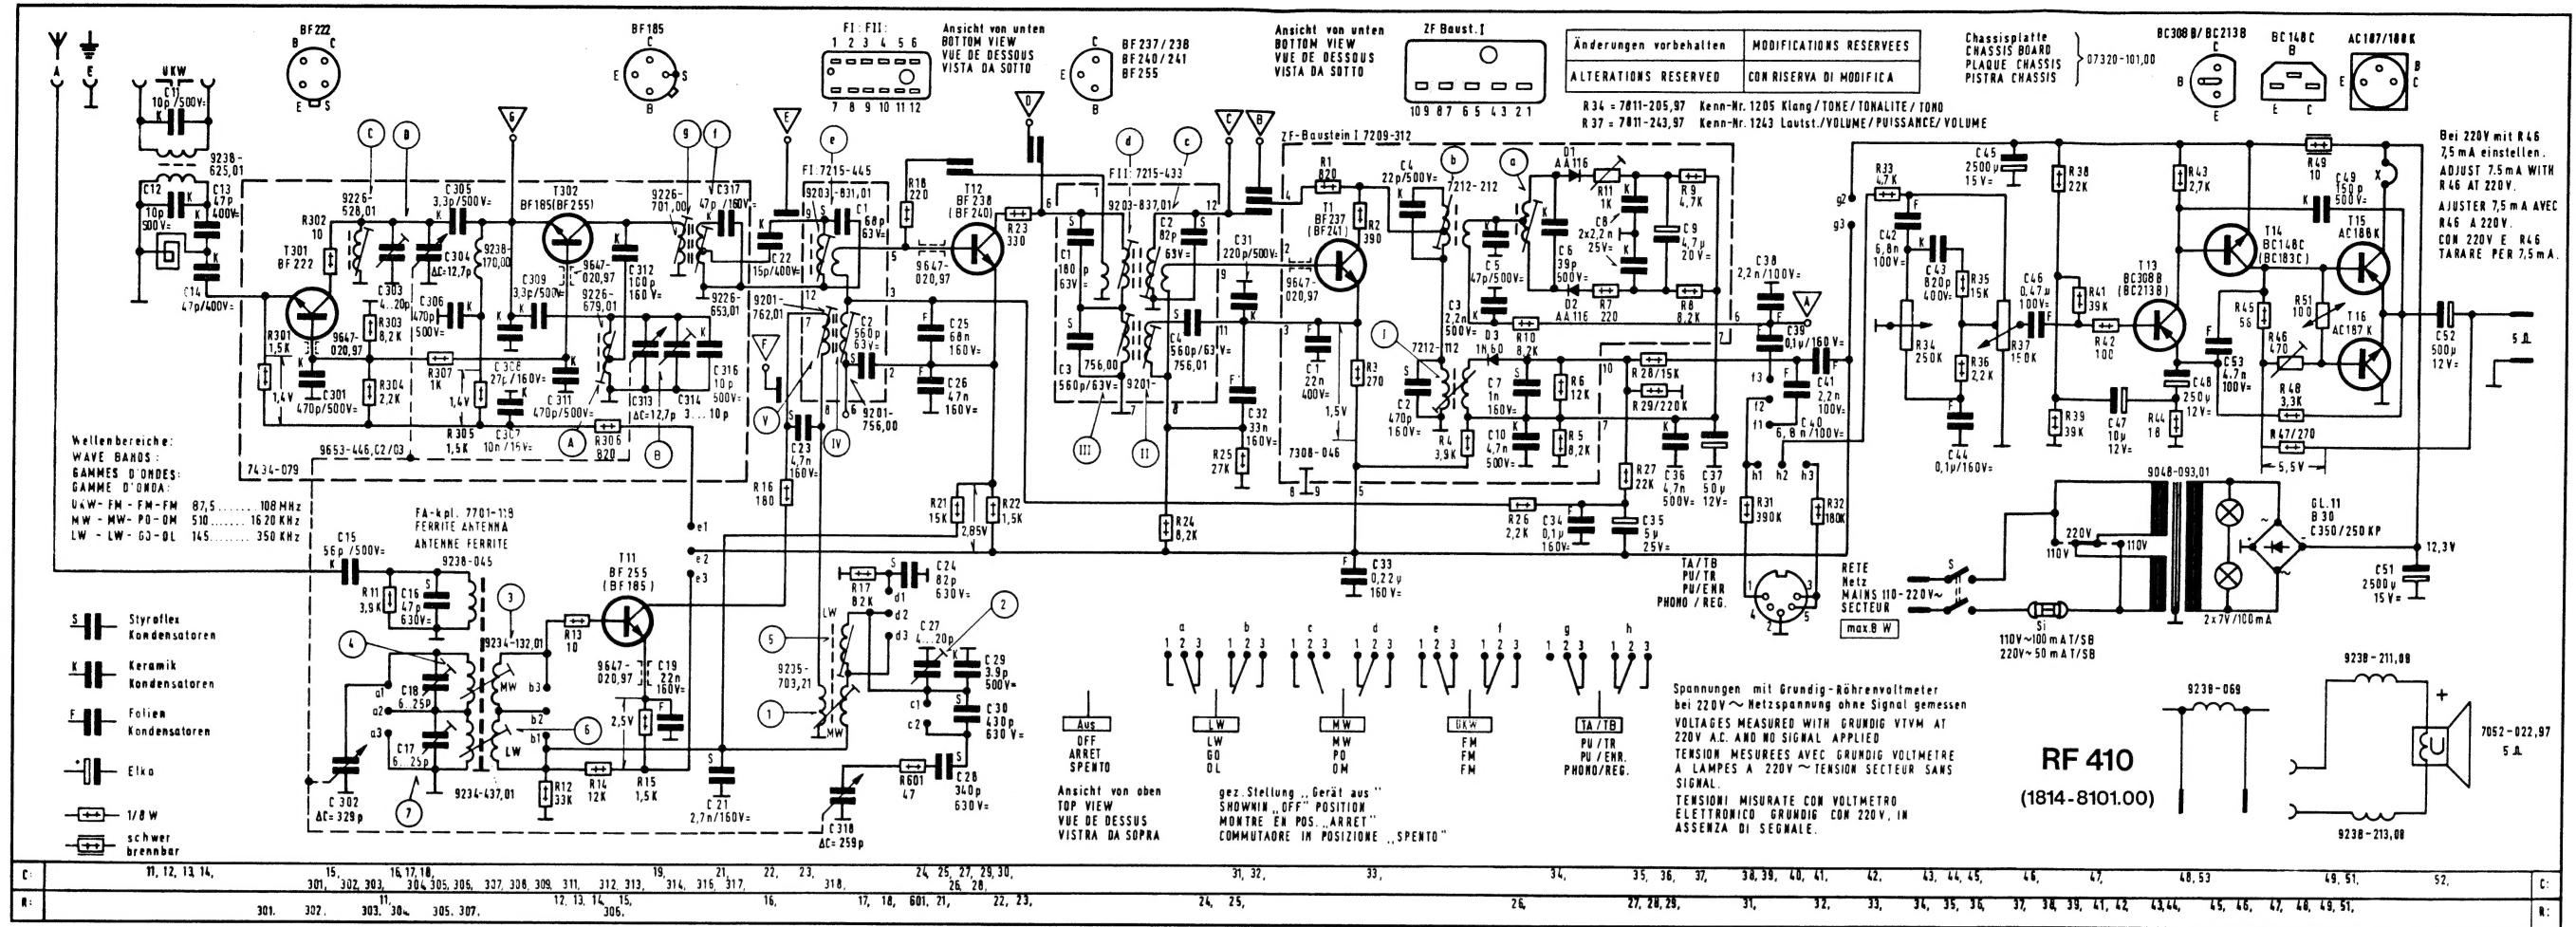

Filter I, Lötseite:
FILTER I, SOLDER SIDE
FILTRES I, COTE DES SOUDURES
FILTRIO I, LATO SALDATURA

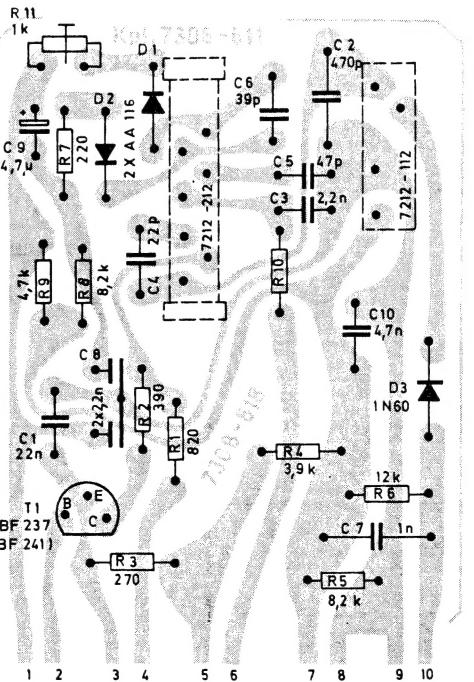

Seilzug:
Textilseil ca. 1082 mm lang
ENTRAINEMENT:
câble en fibres textiles, longueur 1082 mm environ

Drive Cord:
Textile cord approx. 1082 mm long
MONTAGGIO DELLA FUNICELLA:
Funicella in materiale tessile lunga circa 1082 mm